



油圧機器取扱いのご注意


油圧ジャッキ

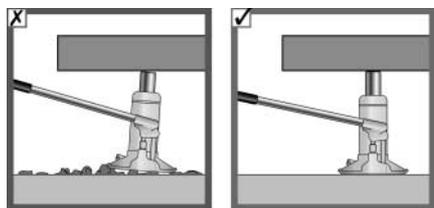


油圧ジャッキは平らで荷重を支えられる堅固な面に設置して下さい。

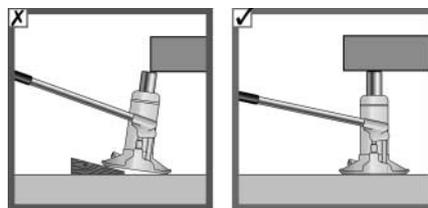

油圧ジャッキを斜めに使用したり、ロッドの中心から外れた所に負荷を掛けないで下さい。

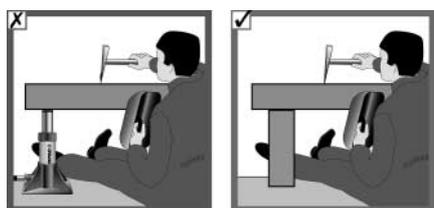


油圧ジャッキで支えた物の下で作業をしないで下さい。

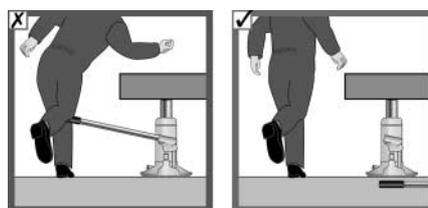


加圧状態の油圧ジャッキのハンドルの真下に身体を置かないで下さい。


ホース&カプラ

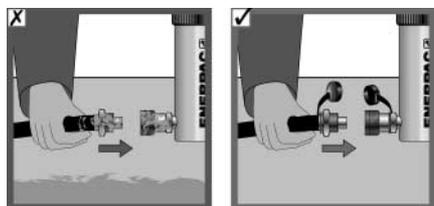


カプラの着脱時にゴミ、泥などが付着しない様に注意して下さい。

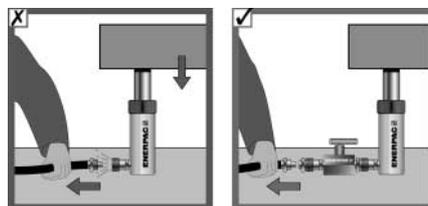


加圧状態でカプラを外さないで下さい。もし外す必要がある時は、必ずシャフトオフバルブを使用して下さい。

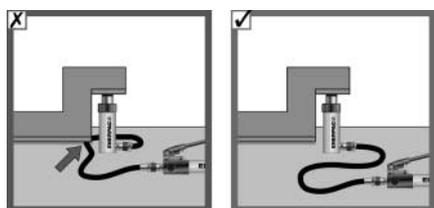

油圧ホースの取回しに注意し、損傷した場合は交換して下さい。

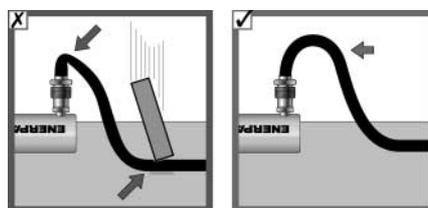

カタログに記載してあるホースの曲げ半径以下に曲げないで下さい。

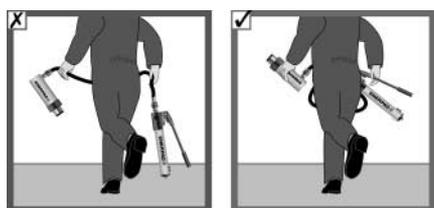

油圧機器を移動する時に油圧ホースで持ち上げないで下さい。